

Mise en œuvre


Slabe RF (refend)

Coulé en place


Pose de la première banche.



Installation des rupteurs de refend Slabe.

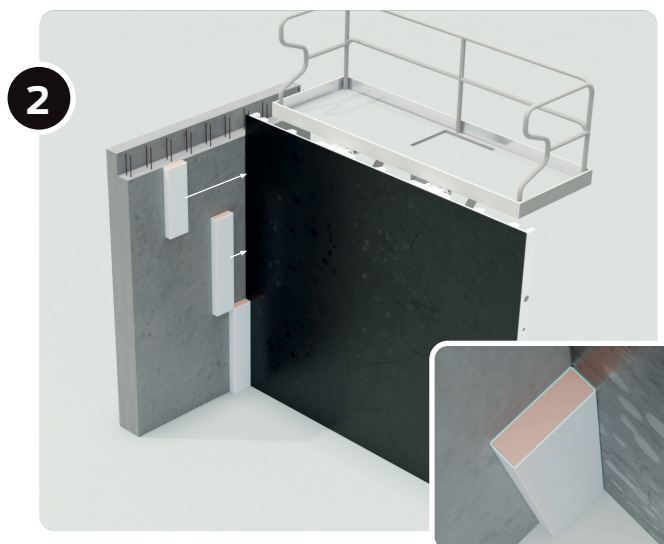

Installation du ferrailage et pose de la seconde banche.

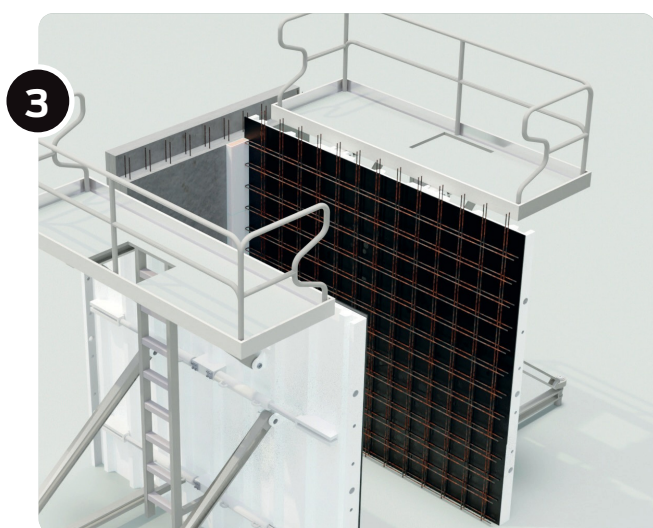

Coulage du béton et décoffrage des banches.

